

1. Подключите ваш маршрутизатор в сеть электропитания, а также убедитесь, что вы подключились к роутеру через WI-FI или медным кабелем.



Рисунок 1.

2. Откройте любой интернет-браузер(Opera, Google Chrome и т.д.) и в адресной строке наберите "192.168.0.1" и нажмите "ENTER".

3. Далее вы увидите запрос ввода пароля для входа в интерфейс управления роутером. (если пароль был установлен ранее, то необходимо просто ввести логин и пароль, по умолчанию логин: **admin** пароль: **admin**).

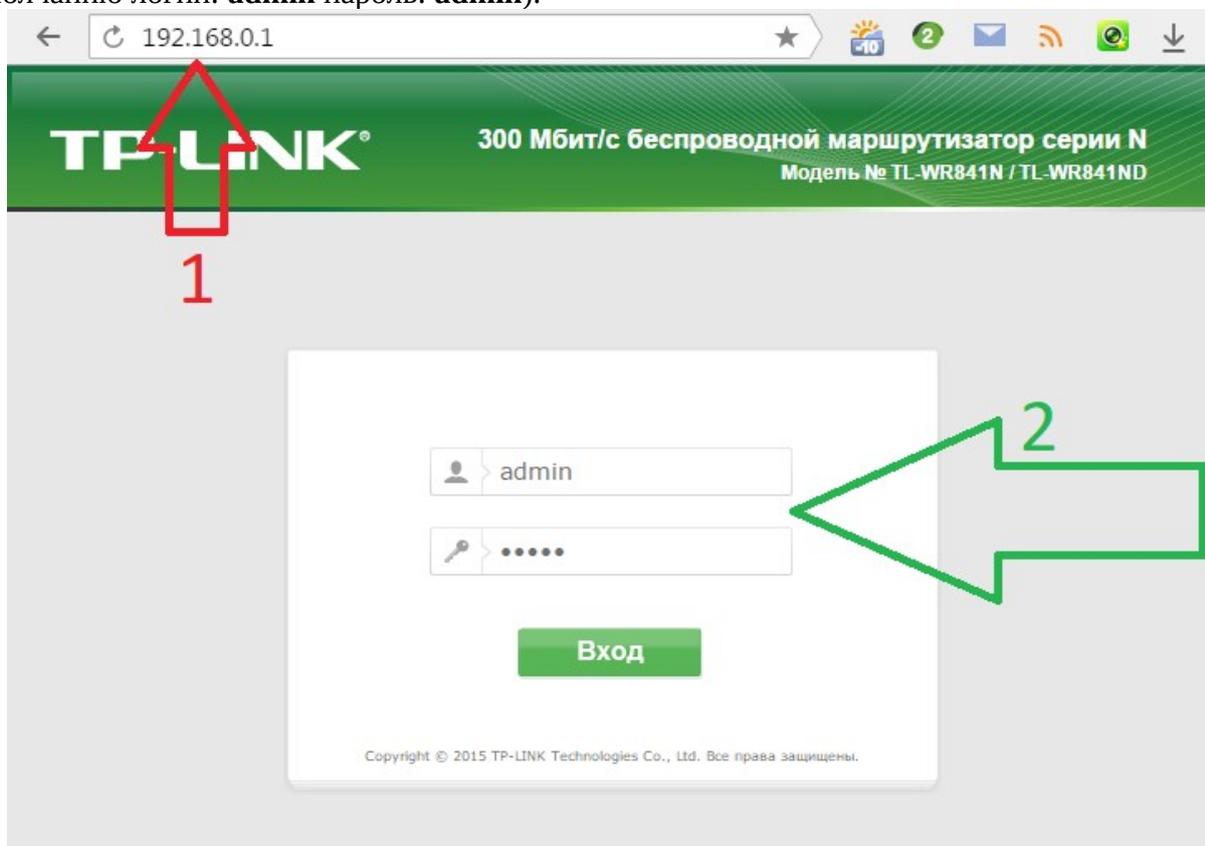


Рисунок 2.

4. Выберите тип подключения "Динамический(dynamic)".

5. Во вкладке Сеть/Net выберите соединение "WAN".

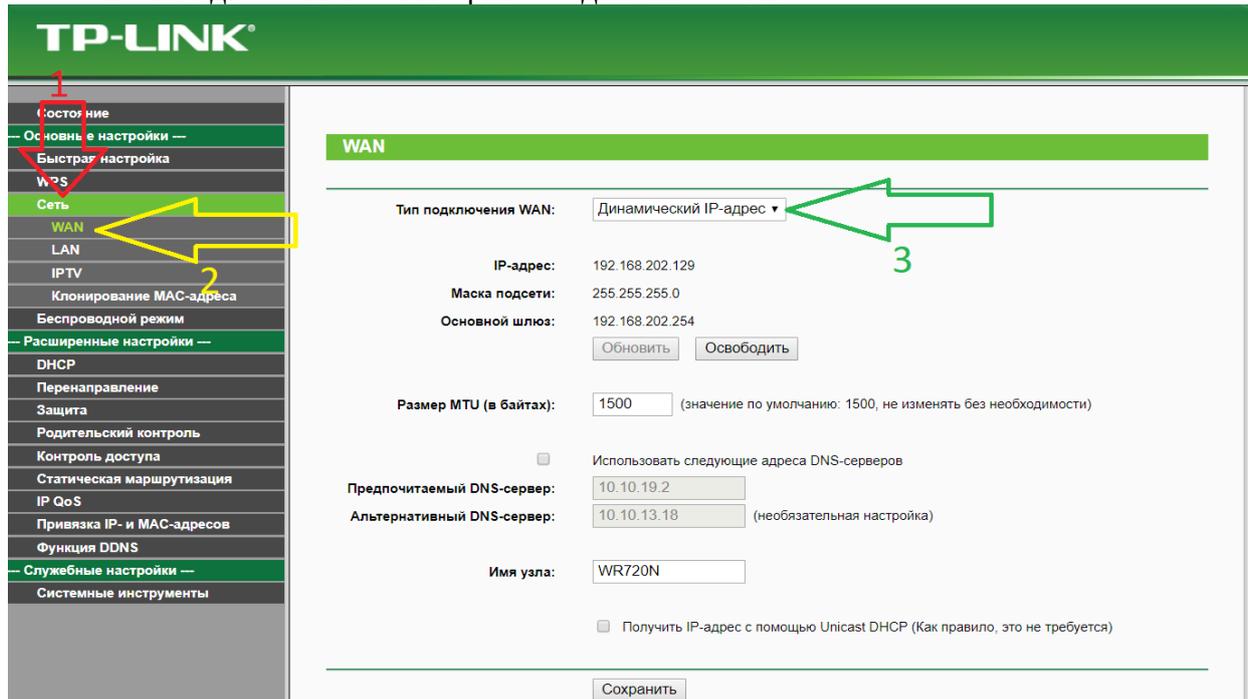


Рисунок 3.

6. Сохраните настройки.(кнопкой "Save", "Apply", "Применить", "Сохранить" и т.д.)